

CANDY

MIG28TXNE

MIKROVLNNÉ RÚRY
NÁVOD NA OBSLUHU

SK

Mikrovlnná rúra
NÁVOD NA POUŽITIE
MODEL: MIG28TXNE

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a starostlivo si ho uschovajte.
Ak budete postupovať podľa návodu, vaša rúra vám bude dobre slúžiť dlhé roky.

TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

(a) Nepokúšajte sa používať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže mať za následok vystavenie sa škodlivému mikrovlnnému žiareniu. Je dôležité aby sa neprepájali alebo nepremosťovali bezpečnostné zámky.

(b) Medzi prednú stranu rúry a dvierka neumiestňujte žiadne predmety a dbajte na to, aby sa na tesniacich plochách nehromadili zvyšky nečistôt alebo čistiacich prostriedkov.

(c) **VÝSTRAHA:** Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, rúra sa nesmie prevádzkovať, kým ich neopraví kompetentná osoba.

DODATOK

Ak prístroj nie je udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch by sa mohol poškodiť a ovplyvniť životnosť, čo by mohlo viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

Špecifikácie

Model:	MIG28TXNE
Menovité napätie:	230 V~50 Hz
Menovitý príkon (Mikrovlnná rúra):	1 450 W
Menovitý výkon (mikrovlnná rúra):	900W
Menovitý príkon (gril):	1100W
Objem rúry:	28 l
Priemer otočného taniera:	Ø315 mm
Vonkajšie rozmery:	595 x 401 x 388 mm

Čistá hmotnosť:	Približne 19 kg
-----------------	-----------------

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystavenia nadmernému mikrovlnnému žiareniu, pri používaní spotrebiča postupujte podľa základných bezpečnostných opatrení vrátane týchto:

1. Výstraha: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
2. Výstraha: Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu vykonávať akékoľvek servisné práce alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred mikrovlnným žiarením.
3. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo sú inštruované, ako sa spotrebič bezpečne používa a porozumeli nebezpečenstvám súvisiacimi s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
4. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Používajte iba riad vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
6. Rúra by sa mala pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín by sa mali odstrániť.
7. Prečítajte si tieto špecifické pokyny a postupujte podľa nich: **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII**

8. Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách nenechávajte rúru bez dozoru, pretože existuje možnosť vznietenia.
9. Ak zo spotrebiča začne vychádzať dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvere zatvorené, aby ste zabránili vzniku plameňov.
10. Jedlo nevarte príliš dlho.
11. Nepoužívajte vnútrajšok rúry na skladovanie. V rúre neuchovávajúte také predmety, ako sú chlieb, sušienky atď.
12. Pred vloženíím potravín do rúry vyberte z papierových alebo plastových nádob/vrecúšok drôtené spony a kovové rúčky.
13. Rúru nainštalujte alebo umiestnite iba v súlade s dodanými pokynmi na inštaláciu.
14. V mikrovlnných rúrach by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo, pretože môžu explodovať, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
15. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné účely, ako sú napríklad:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
 - použitie klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach ubytovacieho typu;
 - farmy;
 - ubytovne typu nocľah s raňajkami.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
17. Tento spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
19. Prístupné povrchy spotrebiča sa počas prevádzky môžu

zohriať na veľmi vysokú teplotu. Povrchy sa môžu počas používania zahriať. Udržujte kábel mimo zohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na rúre.

20. Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.

21. Ak nebudete rúru udržiavať v čistote, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

22. Obsah fliaš na kŕmenie a nádob na detskú výživu pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte teplotu, aby sa predišlo popáleniu.

23. Zahrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému erupčivému varu, preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.

24. Spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

25. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

26. Spotrebiče nie sú určené na prevádzku s použitím externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

27. Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. V blízkosti spotrebiča by sa nemali zdržiavať malé deti.

28. Na čistenie rúry sa nesmie používať parný čistič.

29. Počas používania je spotrebič horúci. Je potrebné dbať na to, aby ste sa nedotýkali výhrevných telies vnútri rúry.

30. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy

snímajúcej teplotu).

31. VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Je potrebné dbať na to, aby ste sa nedotýkali výhrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú so zariadením manipulovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

32. Mikrovlnná rúra sa musí prevádzkovať s otvorenými ozdobnými dvierkami (pre rúry s ozdobnými dvierkami).

33. Povrch odkladacej skrinky sa môže zahriať.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A
USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POTREBY.**

Riziko zranenia osôb znížite inštaláciou uzemnenia.

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotknutie sa niektorých vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Spotrebič sa nesmie rozoberať.

nainštalovaná a uzemnená.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nesprávne uzemnenie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom. Nezapájajte spotrebič do zásuvky, kým nie je správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom v prípade elektrického skratu, keďže poskytuje zvodový vodič pre elektrický prúd. Tento spotrebič je vybavený šnúrou s uzemňovacím vodičom a uzemňovacím kolíkom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne

Ak ste pokyny na uzemnenie úplne nepochopili alebo ak existujú pochybnosti o tom, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo opravára. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, použite iba trojvodičový predlžovací kábel.

1. Je použitý krátky napájací kábel, ktorý znižuje riziká spôsobené zapletením alebo zakopnutím o dlhší kábel. 2. Ak sa používa súprava dlhých káblov alebo predlžovací kábel:

1) Označená elektrická trieda súpravy káblov alebo predlžovacieho kábla by mala byť aspoň taká vysoká ako elektrická trieda spotrebiča.

2) Predlžovací kábel musí byť 3-vodičový kábel s uzemnením.

3) Dlhý prívodný kábel by mal byť uložený tak, aby neprevísal nad pracovnou doskou alebo stolom, kde by ho mohli stiahnuť deti alebo oň neúmyselne zakopnúť.

ČISTENIE

Nezabudnite spotrebič odpojiť od napájania.

1. Po použití vyčistite vnútro rúry mierne navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo čistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám dverí, tesnenie a susediace časti rúry sa musia po znečistení dôkladne vyčistiť vlhkou handrou.
4. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu skla.
5. Tip na čistenie – Na ľahšie čistenie vnútorných stien, ktorých sa môžu dotknúť pripravované potraviny: Vložte polovicu citróna do misky, pridajte 300 ml vody a zahrievajte mikrovlnným žiarením na 100 % výkon 10 minút. Rúru čistite mäkkou suchou handričkou.

RIAD

POZOR

Nebezpečenstvo úrazu

Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akékoľvek servisné práce alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred mikrovlnným žiarením.

Prečítajte si pokyny v časti Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre, alebo tie, ktoré sa v mikrovlnnej rúre používať nesmú. Môžu existovať určitý nekovový riad, ktorého použitie v mikrovlnnej rúre nie je bezpečné. V prípade pochybností môžete riad otestovať podľa postupu uvedeného nižšie.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovanou nádobou.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Nádobu opatrne chyťte. Ak je prázdny riad teplý, nepoužívajte ho na mikrovlnné varenie.
4. Neprekračujte čas zahrievania 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Zapekacia misa	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť nádoby na zapekanie musí byť najmenej 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne použitie môže spôsobiť zlomenie otočného taniera.
Stolový riad	Len vhodné do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo odštiepený riad.
Sklenené nádoby	Vždy odstráňte veko. Používajte iba na ohrievanie jedla, kým nie je teplé. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolný sklenený riad. Uistite sa, či neobsahuje kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo odštiepený riad.
Vrecká na pečenie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponou. Vytvorte štrbiny, aby mohla unikať para.
Papierové taniere a poháre	Používajte iba na krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové uteráky	Používajte na zakrytie jedla na opätovné ohriatie a na absorpciu tuku. Používajte pod dohľadom a iba na krátke varenie.
Pergamenový papier	Používajte na zakrytie, aby ste zabránili postriekaniu alebo ako obal pri varení v pare.
Plasty	Len vhodné do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Riad by mal byť označený ako Vhodný do mikrovlnnej rúry. Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo v nich zahrieva. Varné vrecká a pevne uzavreté plastové vrecká treba narezať, prepichnúť alebo odvetrať podľa pokynov na obale.
Plastový obal	Len vhodné do mikrovlnnej rúry. Používa sa na zakrytie jedla počas varenia, aby sa udržala vlhkosť. Plastový obal sa nesmie dotýkať jedla.
Teplomery	Iba vhodné do mikrovlnnej rúry (teplomery na mäso a sladkosti).
Voskový papier	Používajte na zakrytie, aby ste zabránili postriekaniu alebo na udržanie vlhkosti.

Materiály, ktoré sa nesmú používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníková tácka	Môže spôsobiť iskrenie. Preložte jedlo do nádoby, ktorá je vhodná do mikrovlnnej rúry.
Potravinový kartón s kovovou rukoväťou	Môže spôsobiť iskrenie. Preložte jedlo do nádoby, ktorá je vhodná do mikrovlnnej rúry.
Kov alebo riad olemovaný kovem	Kov tieni jedlo pred mikrovlnným žiarením. Kovový lem môže spôsobiť iskrenie.
Kovové zatváracie spony	Môžu spôsobiť iskrenie a vznietenie v rúre.

Papierové vrecká	Môžu spôsobiť vznietenie v rúre.
Penový plast	Pri vystavení vysokej teplote sa penový plast môže roztaviť alebo kontaminovať obsiahnutú tekutinu.
Drevo	Drevo pri použití v mikrovlnnej rúre vyschne a môže sa štiepiť alebo praskať.


NASTAVENIE RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstvo

Vyberte rúru a všetky materiály zo škatule a vnútrajška rúry.

Rúra sa dodáva s týmto príslušenstvom:

Sklenený otočný tanier	1
Zostava krúžkov otočného taniera	1
Návod na použitie	1

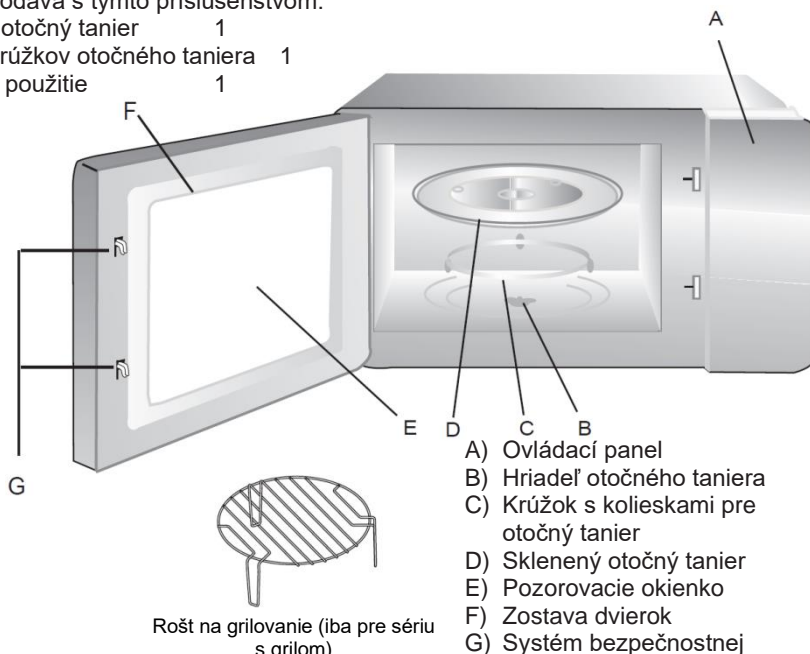

Inštalácia otočného taniera

Náboj (spodná strana)

Sklenený otočný tanier

Hriadeľ otočného taniera

Krúžok s kolieskami pre otočný tanier

- Nikdy neumiestňujte sklenený tanier spodnou stranou nahor. Sklenený tanier nikdy nesmie narážať na prekážku.
- Počas varenia sa musí vždy používať sklenený otočný tanier, ako aj krúžok s kolieskami.
- Všetky potraviny a nádoby s potravinami sa vždy umiestňujú na sklenený tanier na varenie.
- Ak sa otočný tanier alebo krúžok s kolieskami zlomí alebo praskne, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

Inštalácia a pripojenie

1. Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie.
2. Táto rúra je určená iba na zabudované použitie. Nie je určená na použitie na doske alebo do skrinky.
3. Dodržiavajte špeciálne pokyny na inštaláciu.
4. Spotrebič je možné nainštalovať do 60 cm širokej nástennej skrinky (najmenej 55 cm hlbkej a 85 cm od podlahy).
5. Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
6. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku.
7. Zásuvka musí byť nainštalovaná a pripojovací kábel musí byť vymenený iba kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii už nie je prístupná, musí byť na strane inštalácie umiestnené odpojovacie zariadenie pre všetky póly s kontaktnou medzerou najmenej 3 mm.
8. Nesmú sa používať adaptéry, viaccestné rozbočovače ani predlžovacie káble. Preťaženie môže mať za následok riziko požiaru.

Prístupný povrch môže byť počas prevádzky horúci.





Návod na obsluhu



1. Nastavenie hodín

Po zapojení mikrovlnnej rúry do elektrickej siete sa na LCD displeji zobrazí „0:00“ a zvukový signál zaznie jeden raz.

1) Dvakrát stlačte , číselná hodnota hodín zabliká.

2) Stlačením „“ alebo „“ upravte hodnotu hodín, vstupný čas by mal byť v rozpätí 0 – 23.

3) Po stlačení  zabliká hodnota minút.

4) Stlačením „“ alebo „“ upravte hodnotu minút, vstupný čas by mal byť v rozpätí 0 – 59.



5) Stlačením  dokončíte nastavenie hodín. Zabliká „:“ a rozsvieti sa čas.



Poznámka: 1) Ak hodiny nie sú nastavené, pri zapnutí napájania nebudú fungovať.





2) Ak počas nastavovania hodín stlačíte „stop“, rúra sa automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

Stlačte „“ a na LCD displeji sa zobrazí „P100“. Štyrikrát stlačte „“

alebo stlačte „“, príp. „“ a vyberte požadovaný výkon. Po každom stlačení sa







postupne zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ alebo „P10“. Výber potvrdíte stlačením „START“ a stlačením „“ alebo „“ nastavte čas varenia od 0:05 do 95:00. Opätovným stlačením „



START“ spustíte varenie.



Príklad: Ak chcete na varenie trvajúce 20 minút použiť 80 % mikrovlnného výkonu, môžete rúru obsluhovať takto:

1) Jeden raz stlačte „“ a na obrazovke sa zobrazí „P100“.

2) Opätovným stlačením „“ alebo stlačením „“ či „“ vyberte mikrovlnný výkon 80 %.



3) Potvrdíte stlačením „START“ a na obrazovke sa zobrazí „P 80“.

4) Stlačením „“ alebo „“ upravte čas varenia, kým sa nezobrazí „20:00“.



5) Stlačením „START“ spustíte varenie.

Poznámka: Počet krokov pre nastavovací čas kódovacieho spínača je tento:

0 – 1 min : 5 sekúnd

1 – 5 min : 10 sekúnd
5 – 10 min : 30 sekúnd
10 – 30 min : 1 minúta
30 – 95 min : 5 minút

„F“ Poradie	Zadávané pokyny Displej	Výkon mikrovlnnej rúry	
1	P100	100 %	
2	P80	80 %	
3	P50	50 %	
4	P30	30 %	
5	P10	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

3. Gril alebo Kombi Varenie

Raz stlačte „F“, zobrazí sa „P100“, a potom štyrikrát stlačte „F“ alebo stlačte „-“, príp. „+“ na výber požadovaného výkonu. Po každom ďalšom stlačení sa zobrazí „G“, „C-1“

alebo „C-2“. Výber potvrdíte stlačením „START“ a stlačením „-“ alebo „+“ nastavíte čas

varenia od 0:05 do 95:00. Opätovným stlačením „START“ spustíte varenie.

Príklad: Ak chcete na varenie trvajúce 10 minút použiť 55 % mikrovlnného výkonu a 45 % výkonu grilu (C-1), rúru môžete obsluhovať takto:

- 1) Jeden raz stlačte „F“ a na obrazovke sa zobrazí „P100“.
- 2) Štvornásobným stlačením „F“ alebo stlačením „-“ alebo „+“ vyberte režim Kombi 1.

3) Výber potvrdíte stlačením „START“ a na obrazovke sa zobrazí „C-1“.

4) Stlačením „-“ alebo „+“ upravte čas varenia, kým rúra nezobrazí „10:00“.

5) Stlačením „START“ spustíte varenie.

Poznámka: Ak uplynie polovica času grilovania, rúra dvakrát vydá zvukový signál – to je normálne.

Aby ste dosiahli lepši účinok grilovania, mali by ste pokrm otočiť, zavrieť dverka a



potom stlačením „START“ pokračovať vo varení.
Ak to neurobíte, rúra bude pokračovať vo varení.

4. Rýchly štart





1) V režime čakania stlačte „START“, aby rúra začala variť so 100 % výkonom. Každé ďalšie stlačenie predĺži čas varenia o 30 sekúnd až na 95 minút.



2) Pri mikrovlnnom varení, grilovaní a režime kombi každé stlačenie „START“ predĺži čas varenia o 30 sekúnd.

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti


1) Jeden raz stlačte  a na rúre sa zobrazí „dEF1“.

2) Stlačením „“ alebo „“ zvolíte hmotnosť pokrmu od 100 do 2 000 g.



3) Stlačením „START“ spustíte rozmrazovanie.

6. Rozmrazovanie podľa času


1) Dvakrát stlačte  a na rúre sa zobrazí „dEF2“.

2) Stlačením „“ alebo „“ vyberte čas rozmrazovania.





3) Stlačením „START“ spustíte rozmrazovanie.

7. Automatické menu

1) Stlačením „“ vyberte menu, na displeji sa zobrazí „A-1“ až „A-8“, čo znamená pizzu, mäso, zeleninu, cestoviny, zemiaky, ryby, nápoje a pukance.




2) Výber potvrdíte stlačením „START“.

3) Stlačením „“ alebo „“ vyberte predvolenú hmotnosť, ako je uvedené v tabuľke.





4) Stlačením „START“ spustíte varenie.

Príklad: Ak chcete použiť Automatické menu na uvarenie 350 g rýb.

1) Stláčajte „“, kým sa nezobrazí „A-6“.



2) Výber potvrdíte stlačením „START“.

3) Stlačením „“ alebo „“ vyberte hmotnosť ryby, kým sa nezobrazí „350“.







4) Stlačením „START“ spustíte varenie.

Tabuľka menu:

Menu	Hmotnosť	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mäso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Cestoviny	50 g (so 450 g studenej vody)	50
	100 g (s 800 g studenej vody)	100
A-5 Zemiaky	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Nápoje	1 hrnček (120 ml)	120
	2 hrnčeky (240 ml)	240
	3 hrnčeky (360 ml)	360
A-8 Pukance	50 g	50
	100 g	100

8. Kuchynský časovač












- (1) Po jednom stlačení  sa na LED displeji zobrazí 00:00.
- (2) Otočte „“ alebo „“ a zadajte správny čas. (Maximálny čas varenia je 95 minút.)

- (3) Stlačením „START“ potvrdíte nastavenie.
- (4) Po dosiahnutí času 5-krát zaznie zvukový signál. Ak sú nastavené hodiny (24-hodinový systém), LED displej zobrazí aktuálny čas.

Poznámka: Čas sa líši od 24-hodinového systému, kuchynský časovač neukazuje aktuálny čas.



9. Varenie vo viacerých oddieloch

Na varenie je možné nastaviť najviac 2 oddiely. Ak sa pri varení vo viacerých oddieloch v jednej časti rozmrazuje, rozmrazovanie sa umiestni do prvého oddielu.

Príklad: Ak chcete jedlo 5 minút rozmrazovať a potom ho variť s 80 % mikrovlnným výkonom počas 7 minút, postupujte takto:

- (1) Dvakrát stlačte  a na rúre sa zobrazí „dEF2“.
- (2) Otočením „“ alebo „“ zvolíte čas rozmrazovania, kým sa nezobrazí „5:00“.
- (3) Jeden raz stlačte „“ a na obrazovke sa zobrazí „P100“.
- (4) Opätovným stlačením „“ alebo otočením „“ či „“ vyberte mikrovlnný výkon 80 %.

- (5) Potvrdíte stlačením „START“ a na obrazovke sa zobrazí „P 80“.
- (6) Otočením „“ alebo „“ upravte čas varenia, kým sa na rúre nezobrazí „7:00“.

- (7) Stlačením „START“ spustíte varenie a signál zaznie jeden raz pre prvú časť. Odpočítava sa čas rozmrazovania. Pri druhom varení zaznie zvukový signál znova. Po dokončení varenia zaznie zvukový signál päťkrát.

10. Dopytová funkcia

- (1) V režime mikrovlnného varenia, grilovania a kombinovaného varenia stlačte „“, na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa rúra prepne späť do pôvodného stavu.
- (2) V režime varenia stlačte „“, aby ste zistili čas. Čas sa zobrazí na 3 sekundy.

11. Funkcia detskej zámky



Zamknutie: V režime čakania stlačte na 3 sekundy „STOP“, zaznie pípnutie označujúce vstup do režime detskej zámky. Ak je nastavený čas, zobrazí sa aktuálny čas, v opačnom prípade LCD displej zobrazí „0:00“. Rozsvieti sa indikátor zámky.



Odomknutie zámky: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy „STOP“. Zaznie pípnutie označujúce uvoľnenie zámky. Indikátor zámky zhasne.

12. Špecifikácia




- (1) Ak sa počas varenia otvoria dverka a chcete pokračovať vo varení, musíte stlačiť „START“.
- (2) Po nastavení programu varenia sa nestlačí do 1 minúty „START“. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené.
- (3) Po riadnom stlačení tlačidla zaznie jeden raz zvukový signál. Pri neakceptovanom stlačení zvukový signál nezaznie.
- (4) Zvukový signál zaznie päťkrát, aby vám pripomenul, že varenie skončilo.



13. Otvorenie dvierok rúry



Stlačte tlačidlo „“ a dverka rúry sa otvoria. Pri funkcii zámky tlačidlo nebude fungovať.

Riešenie problémov

Skôr než požiadate o pomoc v prípade problémov, skontrolujte tieto body:

Normálne	
Mikrovlnná rúra ruší príjem TV.	Prevádzka mikrovlnnej rúry môže rušiť príjem rozhlasového a televízneho vysielania. Je to podobné rušeniu malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. To je normálne.
Tlmené svetlo rúry	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom môže byť svetlo v rúre zoslabené. To je normálne.
Hromadenie pary na dverách, z prieduchov vychádza horúci vzduch	Pri varení môže z pokrmu stúpať para. Väčšina z nej unikne cez prieduchy. Časť sa však môže hromadiť na chladnom mieste, ako sú dvierka rúry. To je normálne.
Rúra sa náhodne spustila bez vloženého jedla.	Zariadenie sa nesmie spúšťať bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Chyba	Možná príčina	Odstránenie
Rúru nie je možné spustiť.	(1) Sieťový kábel nie je správne zapojený.	Odpojte. Potom znova po 10 sekundách kábel pripojte.
	(2) Vyhorenie poistiek alebo aktivácia ističa.	Vymeňte poistku alebo nahodte istič (opravený odborným personálom našej spoločnosti)
	(3) Problémy so zásuvkou.	Odiskúšajte zásuvku s inými elektrickými spotrebičmi.
Rúra sa nezohrieva.	(4) Dvere nie sú dobre zatvorené.	Dvere dobre zatvorte.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Symbol označuje, že s týmto produktom nemožno nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o životnom prostredí pre likvidáciu odpadu.

Podrobnejšie informácie o spracovaní, zhodnocovaní a recyklácii tohto produktu získate na miestnom mestskom úrade, v organizácii na odvoz a zneškodňovanie odpadu alebo v predajni, v ktorej ste produkt zakúpili.