

**Amica**



**SMK 4021**

**CS NÁVOD K OBSLUZE**




## OBSAH

Technické údaje.....	7
POKYNY K BEZPEČNĚMU POUŽÍVÁNÍ.....	8
LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ.....	10
OBSLUHA .....	11
ČIŠTĚNÍ.....	12
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS.....	12



1

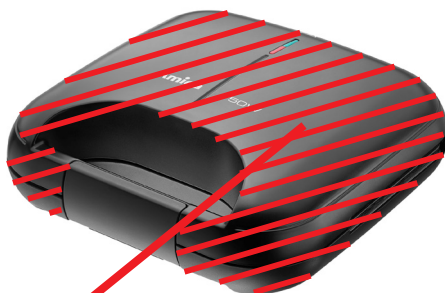

2



3

# BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA

## VÁŽENÍ KLIENTI!

Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	SMK 4021
Jmenovité napětí	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
Napájecí kabel	~0,90 m
Výměnné vložky:	3 komplety (tousty / vafle / gril)



Zařízení je určeno výlučně pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.



Obrázky v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Úplné vybavení zařízení je uvedeno v příslušné kapitole.



**Upozornění! Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo tělesného poranění:**

Pozorně si přečtěte tento návod před používáním zařízení.

Děti si neuvědomují nebezpečí, které může vzniknout při používání elektrických zařízení, proto mějte zařízení mimo dosah dětí.

Neponořujte tělo zařízení do vody nebo jiných tekutin. Ponoření do vody může způsobit úraz elektrickým proudem.

V případě, že dojde k zalití vnějších dílů zařízení vodou, důkladně je osušte před opětovným připojením zařízení k síti. Nedotýkejte se mokrých povrchů, které mají styk se zařízením připojeným k napájení, okamžitě odpojte zařízení od napájení.

Nepoužívejte zařízení, pokud jeví jakékoli známky poškození napájecího kabelu nebo pokud zařízení spadlo na zem.

Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a také v případě jakéhokoli nesprávného fungování, před čištěním nebo výměnou příslušenství.

Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy netáhněte za kabel, ale pouze za zástrčku a zároveň přidržujte druhou rukou síťovou zásuvku.

Zařízení je vyrobeno ve třídě I ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

Nepokoušejte se odstranit žádné části krytu.

Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nepokládejte jej na ostré hrany ani v blízkosti horkých povrchů.

Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti a nepoužívejte zařízení venku. Zařízení neobsluhujte mokřýma rukama.

Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, nechte je vyměnit ve specializovaném servisu, aby nedošlo k ohrožení.

Nikdy nestavějte zařízení na horké povrchy.

Nikdy nenechávejte zařízení připojené k síti bez dohledu.

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ledaže budou pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením.

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým postižením nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání zařízení a pochopily nebezpečí spojené s používáním zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.

Povrch, na kterém se používá zařízení, musí být v rovině, čistý a suchý.

Zařízení se zapíná zapojením zástrčky do uzemněné elektrické zásuvky. Zařízení můžete úplně vypnout po jeho odpojení od napájení.

Před použitím rozviňte a narovnejte síťový kabel.

Zařízení používejte na rovném, pevném povrchu.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, který nesplňuje platné normy a elektrické předpisy.

Nevkládejte do zařízení hliníkovou fólii nebo jiné předměty, může to způsobit úraz nebo požár. Nevkládejte ani potraviny zabalené do fólie nebo papíru.

Zařízení nepoužívejte k vytápění místností.

Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je určeno.

Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, nedotýkejte se žádných horkých povrchů toustovače. Zařízení neuchovávejte ani jej nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.

Zařízení nestavějte na horké plynové nebo elektrické hořáky nebo v jejich blízkosti ani na místa, kde by mohlo přijít do styku s jinými tepelnými zdroji.




Upozornění: pečivo může shořet. Při používání toustovače zajistěte vhodný prostor nad zařízením a ze všech stran pro vhodnou cirkulaci vzduchu. Zařízení se během provozu nesmí dotýkat záclon, nástěnného obložení, oděvů, papírových ručníků a jiných hořlavých materiálů. Na povrchy, které mohou být citlivé na vysoké teploty, používejte tepelně izolovaný obklad.

Zařízení nepoužívejte pro pečení potravin obsahujících cukr ani pro výrobky obsahující ovocný protlak nebo konzervanty.

Upozornění! Zařízení není určeno pro práci s použitím externích hodin nebo dálkového ovládání.

Toto zařízení bylo navrženo k přípravě toustů, sucharů a podobných jídel, nepoužívejte je k jiným účelům.

Nedotýkejte se povrchu označeného symbolem  během práce zařízením a po jejím ukončení. Tyto plochy jsou horké (obr. č. 2).

Pečivo je hned po přípravě velmi horké, k vyjímání použijte například dřevěnou obracečku. Dřevěná náčiní jsou k takovýmto činnostem nejlepší, snižuje to riziko poškození teflonového povrchu topných prvků spotřebiče.

K vyjímání jídel z ploten nepoužívejte kovová náčiní. Teflonový povrch by se mohl poškodit.

Před prvním použitím zařízením nechejte přístroj zahřívát asi 10 – 15 minut. Tím se odstraní nepříjemný zápach z výrobního procesu. Poté nechejte přístroj zcela vystydnout.

Když položíte na plotny jídlo na zapékání, dotýkejte se výhradně zámku a/nebo držáku víka, jak během zapékání, tak i po ukončení.

Při zapékání jídla se bude uvolňovat vodní pára a horký vzduch. Při otevírání a zavírání rozehrátého spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti.

Ve spotřebiči lze zapékat současně jednu nebo dvě porce. Maximální tloušťka jednoho krajíce by neměla překračovat 1 cm.

## ROZBALENÍ

Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Upozornění! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nechte v blízkosti dětí.

## VYRAZENÍ Z PROVOZU

Po ukončení doby používání neodstraňujte tento výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do sběrný k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Plasty použité ve výrobku jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému využití materiálů nebo jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně použitých zařízení vám poskytne místní úřad.



## Součásti (obr. č. 1)

1. Hlavní tělo (víko)
2. Kontrolka napájení (červená)
3. Kontrolka připravenosti (zelená)
4. Dolní tělo (podstavec)
5. Zámek
6. Horní plotna
7. Dolní plotna
8. Vložky – vafle (2 ks)
9. Vložky – tousty (2 ks)
10. Vložky – gril (2 ks)

## Používání opékače (na příkladu vložek na tousty)

- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka (obr. č. 1, pol. 2).
- Počkejte několik minut, dokud přístroj nedosáhne maximální teploty ploten (rozsvítí se zelená kontrolka (obr. č. 1, pol. 3)).
- Otevřete opékač uvolněním zámku.
- Jeden krajíc namažte tenoučkou vrstvou rostlinného oleje nebo másla a položte je namazanou stranou dolů na spodní plotnu. Na krajíc položte náplň. Na takto připravené pečivo položte druhý krajíc. Namažte jeho horní stranu rostlinným olejem nebo máslem.
- Opékač opatrně zavřete. V případě potíží se zavřením opékače odstraňte část náplně. Spotřebič se nemůže zavírat s obtížemi, aby se nepoškodil.
- Po několika minutách (délka zapékání závisí na předpisu, podle kterého sendviče připravujeme, ale také na preferencích uživatele) opékač otevřete a vyjměte zapečený sendvič. Při vyjímání sendviče z opékače dávejte pozor:
  - abyste se nespálili (plotny jsou horké),
  - abyste nepoškodili vrstvy ploten – používejte dřevěné nástroje odolné vůči vysokým teplotám,
- Po ukončení zapékání opékač vypněte vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.

Upozornění: Při konzumaci sendvičů rovnou po opékání je třeba si dávat pozor, abyste se nespálili, protože sendviče i náplň mohou být horké.

## Výměna vložek opékače

- Každá vložka (vložka do podstavce a vložka do víka) má dva zámky připevňující díl ke korpusu spotřebiče.
- Vložky lze vyměňovat výhradně po úplném vystydnutí zařízení.
- Po stisknutí dvou tlačítek (obr. č. 3) lze vložku vyjmout. A na toto místo vložte jinou vložku.

Upozornění: Nepoužívejte dvě vložky s odlišným použitím. Používejte jen vložky dodané výrobcem spolu s přístrojem.

## Použití vložek na vafle

- Připravte si těsto na vafle podle vlastního předpisu.
- Vložky vymažte rostlinným tukem, usnadní to potom vytahování upečených vafli.
- Při naplňování vložek těstem dávejte zvlášť pozor, aby se těsto nedostalo pod vložku – to by mohlo hrozit úrazem elektrickým proudem a/nebo požárem. Mějte v patrnosti skutečnost, že při pečení těsto zvětší svůj objem.
- Délka pečení závisí na osobních preferencích, zpravidla to trvá několik minut.

## Používání grilovacích vložek

- Je-li grilované jídlo příliš silné a víko se nedá dovřít, tak porci zmenšete.
- Délka pečení závisí na osobních preferencích, zpravidla to trvá několik minut.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením jakékoli činnosti spojené s čištěním nebo údržbou se ujistěte, že zařízení je odpojeno od zdroje napájení a úplně vychladlo.
- K čištění nepoužívejte leptavé nebo brusné látky. Používejte jen čistou vodu s jemným saponátem a jemný hadřík.
- Tělo zařízení otřete vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte tělo zařízení do vody ani do jiných tekutin, nestříkejte na něj proud vody. Po vyčištění zařízení důkladně osušte.
- Vložky otřete měkkým navlhčeným hadříkem a pak utřete dosucha měkkou čistou utěrkou. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškrábat nebo poškodit vnitřní i vnější plochy a povrch ploten. Po každém použití opěkače odstraňte z vložek velmi opatrně drobky a zbytky.
- Po každém použití demontujte vložky (až zařízení zcela vystydně) a jemně vyčistěte plotny pod vložkami.

## ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

### Záruka

Záruční plnění podle záručního listu.

Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

### Poprodejní servis

Pokud vzniknou jakékoli problémy spojené s používáním zařízení Amica, pak vám naše SERVISNÍ CENTRUM zajistí rychlou a plně profesionální pomoc. Chceme totiž všem, kteří důvěřují značce Amica, zaručit úplný komfort při používání našeho výrobku.

## Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
- směrnice ErP - 2009/125/EC
- směrnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.







**Amica S.A.**  
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)

IO-SDA-0234  
(10.2020)