


## ♥ Součásti zařízení

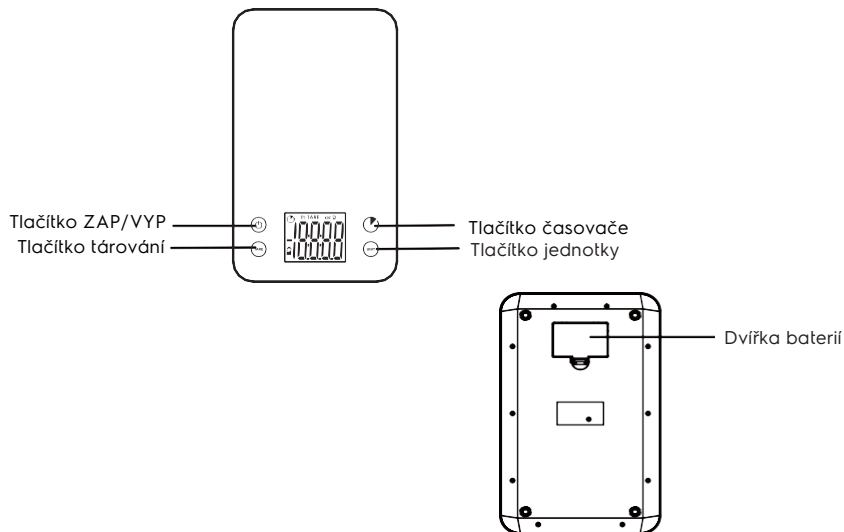

## ♥ Ukazatel funkce



Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte váhu.

K vypnutí váhy stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP na 3 s. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP přepnete režim vážení na režim časovače.



V režimu vážení resetuje stisknutí tlačítka tárování displej na nulu.

V režimu časovače má tlačítko TARE funkci „-“.



Stisknutím tlačítka časovače přepnete do režimu časovače.

V režimu časovače stisknutí tlačítka časovače potvrdí minuty a sekundy.

V režimu časovače resetuje stisknutí a podržení tlačítka časovače na 2 s časovač.




V režimu vážení stisknutím tlačítka Jednotky zvolíte vaši požadovanou jednotku hmotnosti. V režimu časovače má tlačítko Jednotky funkci „+“.

## ♥ Seznam

1. Bluetooth kuchyňská váha
2. 3x AAA baterie
3. Návod k použití


## ♥ LCD displej

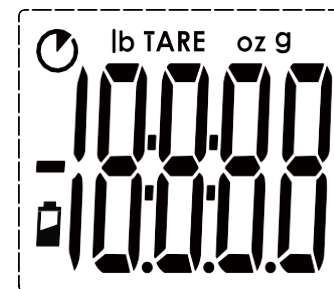

TARE	Funkce tárování	lb oz	Jednotka hmotnosti (libra)
	Kuchyňský časovač	g	Jednotka hmotnosti (gram)
	Záporná hmotnost		

## ♥ Vložení baterií

- Otevřete dvířka baterií na zadní straně váhy.
- Vložte do přihrádky baterie (3x AAA) podle polaritě vyznačené uvnitř přihrádky.
- Zavřete dvířka baterií. LCD zobrazí následující:

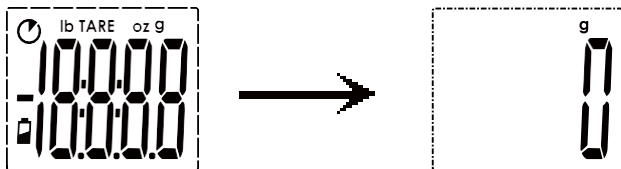


### ! POZOR

- Když se zobrazí symbol „Lo“, zařízení se brzy vypne. Poté vyměňte baterie za nové. Všechny tři baterie vyměňte současně. Nepoužívejte staré baterie zároveň s novými.
- Použité baterie představují nebezpečný odpad. NEVYHAZUJTE je spolu s domácím odpadem. Při likvidaci použitých baterií se řiďte místními nařízeními a pokyny k recyklaci.
- Za účelem dosažení nejlepších výsledků a ochrany vaší váhy používejte pouze schválené/specifikované baterie.
- Při výměně baterie za nesprávný typ může dojít k výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

## ♥ Změna jednotky hmotnosti

1. V režimu vážení zvolte stisknutím tlačítka Jednotky požadovanou jednotku (g, lb:oz.). Jednotky se zobrazí na LCD displeji. (Výchozí jednotka je g)

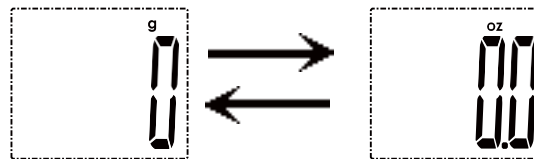

### ! POZOR

Když hmotnost přesahuje 16 oz, zobrazí se spolu s „oz“ také „lb“.  
Když dokončíte volbu jednotky, můžete začít vážit podle níže uvedeného postupu při vážení.  
V případě nečinnosti se podsvícení vypne za cca 20 s a váha se automaticky vypne po přibližně 5 minutách. Nebo můžete stisknout a podržet tlačítko ZAP/VYP na cca 3 s a vypnout ji.

## ♥ Nastavení zvuku

Během provozu lze ztlážit potvrzovací pípnutí stisknutím a podržením tlačítka Jednotky. Pokud však opět stisknete a podržíte tlačítko Jednotky, potvrzovací pípnutí se zapne.

POZNÁMKA: Výstrahu kuchyňského časovače nelze ztlážit.

## ♥ Instalace aplikace a spárování

Bezdrátová technologie Bluetooth® Smart, také známá jako Bluetooth® Low Energy nebo BLE, umožňuje kuchyňské váze automaticky odesílat naměřenou hmotnost do vašeho chytrého telefonu pro lepší funkčnost.

Ke stažení je nyní v obchodech App Store / Google Play dostupná aplikace pro vážení Electrolux Scale. Tuto aplikaci můžete vyhledat a nainstalovat si ji do vašeho chytrého telefonu.

Poznámka: Je dostupná pouze pro zařízení, které podporuje technologii Bluetooth 4.0.

- Zapněte Bluetooth na vašem chytrém telefonu.
- Otevřete aplikaci.
- Vytvořte si profil (volitelně) nebo zvolte použití jako host „USE AS A GUEST“.
- Přejděte na obrazovku kuchyně „KITCHEN“.
- Zapněte kuchyňskou váhu.

### POZNÁMKA:

Pro úspěšné spárování aplikaci otevřete dříve, než zapnete kuchyňskou váhu. Pokud máte potíže s párováním váhy s aplikací, váhu vypněte, zcela zavřete aplikaci a začněte znovu krokem 1.

Některým telefonům se systémem Android trvá déle, než se v aplikaci


pomocí Bluetooth spárují bez váhy

Aplikaci k vážení Electrolux Scale můžete používat bez váhy pro zadávání hodnot. Otevřete aplikaci, vyhledejte potravinu a zadejte hodnoty v gramech pro přísady.


## ♥ Režim vážení

Před vaším prvním vážením zadejte jednotky. (Viz [Změna jednotky hmotnosti](#) pro více podrobností)

1. Váhu pro vážení položte na pevný, rovný a plochý povrch.
2. Na váhu nepokládejte žádné předměty.
3. Lehkým stisknutím tlačítka ZAP/VYP přejde do režimu vážení.
4. Začít vážit můžete, když se na LCD zobrazí „0“.

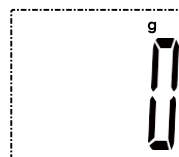

5. Položte předmět, který si přejete zvážit, na váhu a zobrazí se údaj o hmotnosti.

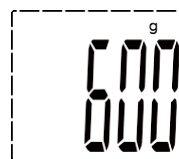

POZNÁMKA: Když je vaše váha úspěšně spárována s vaším chytrým telefonem a je zapnuté Bluetooth, údaje měření budou automaticky přeneseny do vašeho chytrého telefonu přes Bluetooth. Viz [Když se přenáší data](#) pro více podrobností.)


### ⚠ POZOR

V případě nečinnosti se podsvícení vypne za cca 20 s a váha se automaticky vypne po přibližně 5 minutách. Nebo můžete stisknout a podržet tlačítko ZAP/VYP na cca 3 s a vypnout ji.

## ♥ Vážení s funkcí tárování

Funkce tárování (TARE) vám umožňuje zvážit různé předměty po sobě bez jejich odebrání z váhy.


1. Když je váha vypnutá, stisknutím tlačítka ZAP/VYP přejděte do režimu vážení. Vážit můžete začít, když se na LCD zobrazí „0“.

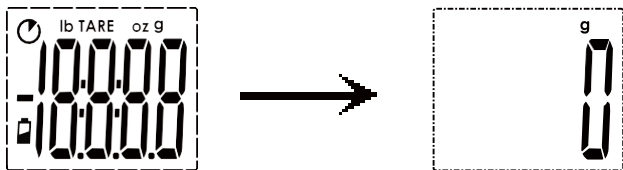

2. Položte vaši první položku, kterou si přejete zvážit, na váhu a na LCD se zobrazí hmotnost první položky.




3. Stisknutím tlačítka TARE vynulujete displej.

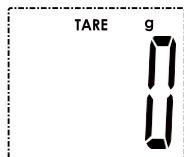


4. Nyní přidejte další položku ke zvážení na váhu. LCD zobrazí hmotnost nově přidané položky.



5. Pokud přidanou položku odeberete z váhy, na LCD se opět zobrazí nula. Pokud však odeberete všechny položky z váhy, na LCD se zobrazí záporná hodnota značená znaménkem mínus.

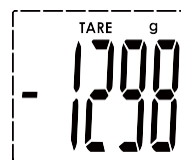

6. Když odeberete všechny položky z váhy, opětovným stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a symbol „TARE“ se přestane zobrazovat.

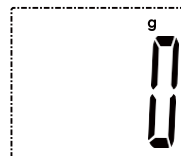


7. V případě nečinnosti se podsvícení vypne za cca 20 s a váha se automaticky vypne po přibližně 5 minutách. Nebo můžete stisknout a podržet tlačítko ZAP/VYP na cca 3 s a vypnout ji.

**POZNÁMKA:** Když je vaše váha úspěšně spárována s vaším chytrým telefonem a je zapnuté Bluetooth, údaje měření budou automaticky přeneseny do vašeho chytrého telefonu přes Bluetooth. (Viz Když se přenáší data pro více podrobností.)

### ♥ Minutka

1. Se správně instalovanými bateriemi stiskněte tlačítko časovače, když je zařízení vypnuté, a to poté přejde do režimu časovače a zobrazí 00:00. Na LCD se zobrazí ikona časovače.

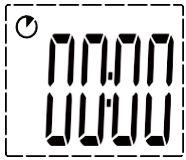

Poznámka: Pokud se nejedná o první nastavení časovače, nespustí se s hodnotou posledně nastaveného času. Zobrazí 00:00.

2. Když číslo bliká, stiskněte tlačítko UNIT (+) a tlačítko TARE (-) k nastavení vámi požadovaných minut a sekund časovače a stisknutím tlačítka časovače potvrďte. Po nastavení posledního čísla stiskněte tlačítko časovače ke spuštění časovače.



3. Když časovač dosáhne nastaveného času, váha vydá zvukový signál „pípání“ po 1 minutu. Chcete-li pípání vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

#### ⚠ POZOR


V případě nečinnosti před spuštěním časovače se podsvícení vypne za cca 20 s a váha se automaticky vypne po dalších asi 10 s. Nebo můžete stisknout a podržet tlačítko ZAP/VYP na cca 3 s a vypnout ji.

### ♥ Přepnutí mezi režimem časovače a režimem vážení

1. Když je váha v režimu vážení, stisknutím tlačítka časovače přepnete do režimu časovače a funkce vážení se zavře.






2. Když je váha v režimu časovače, stisknutím tlačítka ZAP/VYP přepnete do režimu vážení.

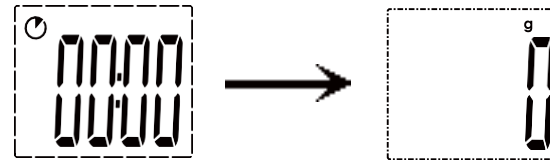

#### ⚠ POZOR

Pokud přepnete z režimu časovače do režimu vážení, zatímco časovač odpočítává, časovač bude dále odpočítávat.

♥ Odstraňování problémů

Problém	Příčina problému	Řešení
LCD displej je tmavý nebo zobrazuje „Lo“	Nedostatečné napájení.	Vyměňte 3 nové AAA baterie.
Zařízení se nezapne, když stisknete tlačítko start.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte 3 nové AAA baterie.
	Baterie nejsou správně vložené.	Vložte baterie správně vyznačeným způsobem.
LCD zobrazí 	Přetížení.	Odeberte zatížení z váhy, abyste chránili zátěžové buňky. Navrhujeme zakoupit novou váhu s vyšším hmotnostním rozsahem.
LCD zobrazí 	Hmotnost je při zapnutí váhy nestabilní.	Udržujte hmotnost při zapnutí váhy stabilní.
LCD zobrazí 	Předměty, které váží přes 600 g, jsou na váhu položeny před jejím zapnutím.	Odstraňte předměty z váhy, počkejte, dokud se nezobrazí nula, a poté můžete začít vážit.

♥ Když se přenáší data...

Problém	Příčina problému	Řešení
Selhal přenos dat.	Bluetooth je VYPNUTO.	ZAPNĚTE Bluetooth v rámci nastavení.
	Aplikace je VYPNUTÁ.	Stiskněte ikonu ke spuštění vaší aplikace.
	Mimo dosah pro přenos přes Bluetooth.	Položte svůj chytrý telefon blíže k váze.