

Technické specifikace

Technické špecifikácie

barevná teplota farebná teplota	3000K±300K 5500K±500K 4200K±400K
CRI	>80Ra
vstupní napětí vstupné napätie	DC12V/1A
materiál	ABS+RUBBER
svítivost svietivosť	>450LM
příkon príkon	9W

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz
Na tento výrobek bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.cz

Výrobce a dovozce / Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz | www.immaxneo.cz
Vyrobeno v P.R.C.

CZ - Upozornění:

- nerozobírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodané napájecí adaptéry
- nepoužívejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
 - je zdrojový kabel poškozen
 - je-li lampa mechanicky poškozena, nebo mokrá
 - jiskří li lampa, nebo se z ní kouří
 - lampa bliká

Tipy pro ochranu životního prostředí:

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Údržba:

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

SK - Upozornenie:


- Lampu nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť zranenie elektrického prúdu
- Používajte iba originálny napájací adaptér
- Nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vlhkosti
- Nepozeraťe sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by to poškodiť vaše oči
- Nepoužívajte lampu, ak:
 - napájací kábel je poškodený
 - ak je lampa mechanicky poškodená alebo mokrá
 - Ak lampa iskra alebo fajčí
 - kontrolka bliká

Tipy na ochranu životného prostredia:

Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby bolo zariadenie riadne zlikvidované, preneste ho na určené zberné miesta, kde bude prijaté bezplatne. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť následkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestny orgán alebo na najbližšie zberné miesto. Nesprávne zneškodnenie tohto druhu odpadu môže viesť k pokute v súlade s národnými predpismi.

Údržba:


Chraňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Utrite zariadenie mäkkou handričkou, nepoužívajte hrubý alebo hrubý materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky ani chemikálie.

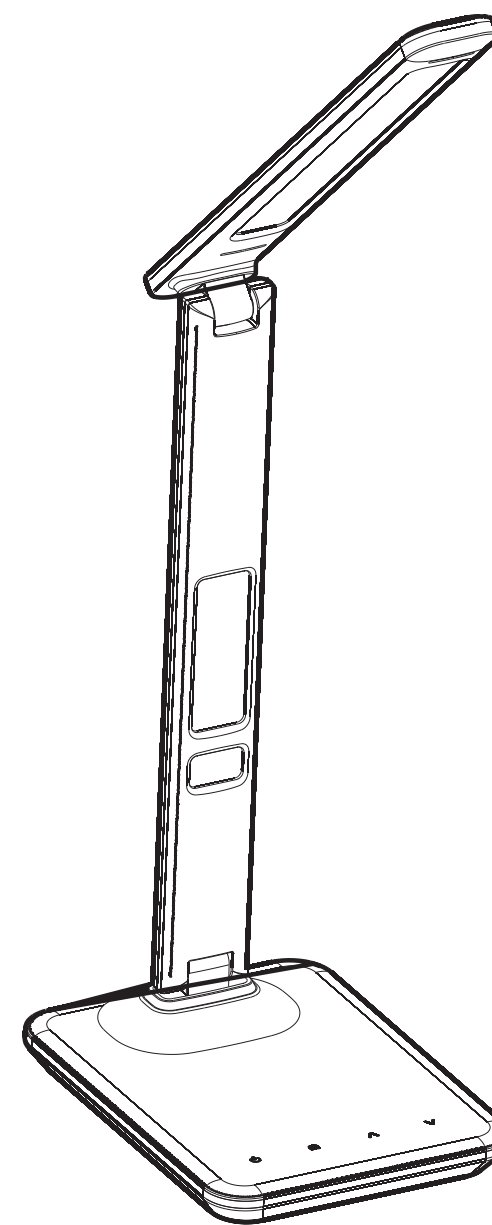

LED stolní lampička Kingfisher
užívateľský manuál


LED stolová lampička Kingfisher
užívateľský manuál

Výměna baterie / Výměna batérie

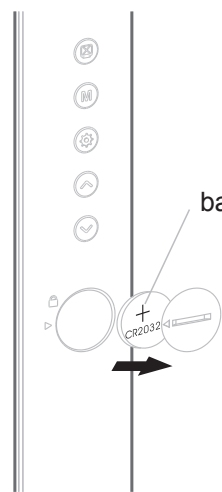

baterie / batérie

Prizpůsobení jasu osvětlení Nastavenie jasu osvetlenia

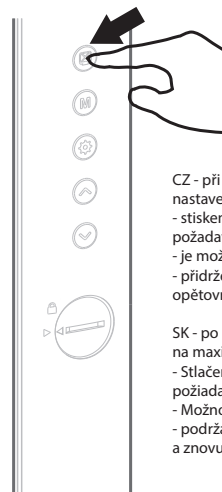


CZ - při prvním zapnutí lampičky, je jas osvětlení nastaven na maximum
- stiskem tohoto tlačítka, si přizpůsobíte jas dle svých požadavků
- je možno nastavit 3 stupně jasu osvětlení
- přidržení tohoto tlačítka lze displej úplně vypnout, opětovně zapnout

SK - po prvom zapnutí lampy sa jas osvetlenia nastaví na maximum
- Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas podľa vašich požiadaviek
- Možno nastaviť 3 úrovne jasu
- podržaním tohto tlačidla sa displej môže úplne vypnúť a znovu zapnúť

Návod k použití / Návod na použitie


CZ - Napájecí konektor zasuněte do konektoru pro napájení v základně lampičky
SK - zapojte sieťový zástrčku do konektora napájania na základni lampy

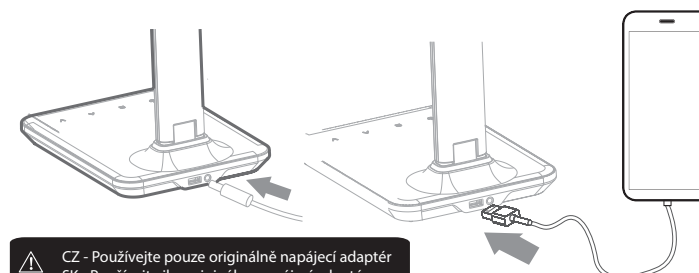

⚠ CZ - Používejte pouze originálně napájecí adaptéry
SK - Používajte iba originálny napájací adaptér


CZ - USB konektor: DCSV/1A - tento konektor je určen pouze pro mobilní zařízení, nebo příslušenství s nižším odběrem než 5V/1A

SK - Konektor USB: DCSV / 1A - tento konektor je určený len pre mobilné zariadenia alebo príslušenstvo s nižšou spotrebou ako 5V / 1A

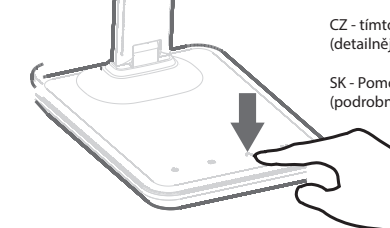


CZ - tímto tlačítkem můžete ovládat jas osvětlení (detailnější návod níže)

SK - Pomocou tohto tlačidla môžete ovládať jas osvetlenia (podrobné pokyny nižšie)

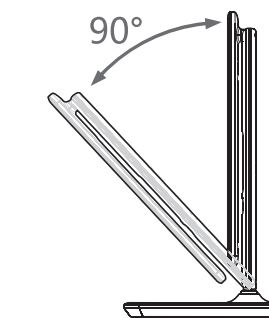



CZ - v tomto směru můžete naklánět lampičku v rozsahu 90° - držte základnu lampičky

SK - V tomto smere môžete lampu nakloniť v rozsahu 90° - držte základňu svietidla

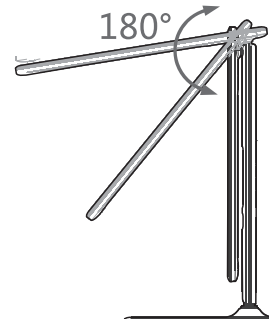

CZ - nastavení polohy hlavy lampičky můžete přizpůsobovat v rozsahu 180°
- pokud tento rozsah překročíte, může dojít k poškození ramena lampy

SK - Polohu hlavy lampy môžete nastaviť v rozsahu 180°
- Ak prekročíte tento rozsah, rameno lampy sa môže poškodiť

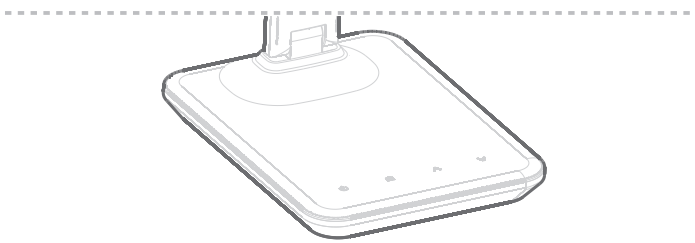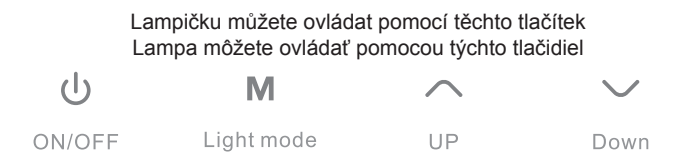

Kalendář a nastavení budíku Nastavenie kalendára a budíka



CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodin - minut - rok - měsíc - den
2. stiskněte "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte nastavování. Požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátém času

Nastavení funkce Snooze

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stiskněte tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v módu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stiskněte jakékoliv tlačítko.

Nastavení teploměru

v normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C)

SK - Nastavte čas a dátum

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodín - minút - rok - mesiac - deň
2. Stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času,
3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie sa uloží
4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepína medzi 12H a 24H podľa časového formátu

Nastavte možnost Odložít

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. Pomocou tlačidla "nahor" alebo "nadol" nastavte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdriemnutie a budík zvoní opäť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete budík.

Nastavenie teplomeru

v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celsia (C)